



INSTRUÇÕES DE USUÁRIO

RALADOR DE MILHO ARBEL RLM 120 – 2.0 BIVOLT



PALAVRA DO FABRICANTE:

Parabéns pela escolha do **RALADOR DE MILHO!**

Os produtos ARBEL são aparelhos projetados e fabricados para proporcionar satisfação a você durante um longo período de tempo. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as recomendações à seguir, antes da utilização do equipamento.

Recomendamos que guarde este manual para eventuais consultas.

ATENÇÃO


Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

O aparelho foi projetado para ser utilizado em: cozinhas de lojas, escritórios, fazendas e outros locais de trabalho, bem como em residências. Também utilizável por clientes como: hotéis, motéis e similares em suas respectivas cozinhas.

Ao desembalar o aparelho para uso, verifique a perfeita integridade do mesmo: Não deve haver riscos, tortura em suas partes salientes ou peças quebradas decorrentes do transporte.

Antes do início do uso do equipamento verifique a correta tensão elétrica da tomada em que pretende utilizar seu aparelho. Se necessário faça a conversão através da chave seletora de voltagem. Dessa forma, você evita sobrecargas e seu aparelho terá uma vida útil mais longa, evitando a queima de motor elétrico devido à tensão inapropriada. As máquinas saem da fábrica com a voltagem 220v.

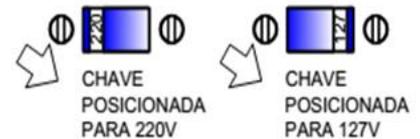

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pela ARBEL (fabricante), agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos. Manter o cordão de alimentação com o plugue original de fábrica, a troca do mesmo implicará em possíveis danos ao aparelho. Além disso, a troca do mesmo pode impedir a concessão da garantia.

Não é recomendado o uso de adaptadores de tomada

1. INSTRUÇÕES DE USO


Este aparelho deve ser utilizado especificamente para ralar MILHO, não o isentando da mesma operação com "CIDRA, MANDIOCA, BATATAS desde que com pedaços grandes para obter a segurança do manuseio do operador.

No caso do MILHO, em específico, deposite a espiga inteira "deitada" sobre à CAPA DO RALO, apoiando-a com as mãos. Deixe o aparelho desgastar o MILHO de forma circular, esfoliando os grãos até chegar na espiga.

Assim, você usuário, vai executando a operação de forma circular em toda a espiga de milho. Não produza muita pressão sobre a espiga, apenas apoie à mesma firme sobre a capa do ralo.


2. PARA MONTAR

Aplique o RALO DE INOX (05) no eixo da máquina, travado sobre o PINO ELÁSTICO 19,5mm (06), e em seguida, encaixe o PROTETOR DO RALO DE AÇO INOX (04) dentro do RALO DE AÇO INOX (05) para promover a proteção da mão do usuário. Logo após, rosqueie na parte interna do PROTETOR DO RALO (04) sobre a ponta de eixo do motor em sentido horário à ARRUELA DE CENTRO (BORBOLETA) (3), obtendo assim, o travamento e a montagem segura do conjunto sobre eixo motriz.

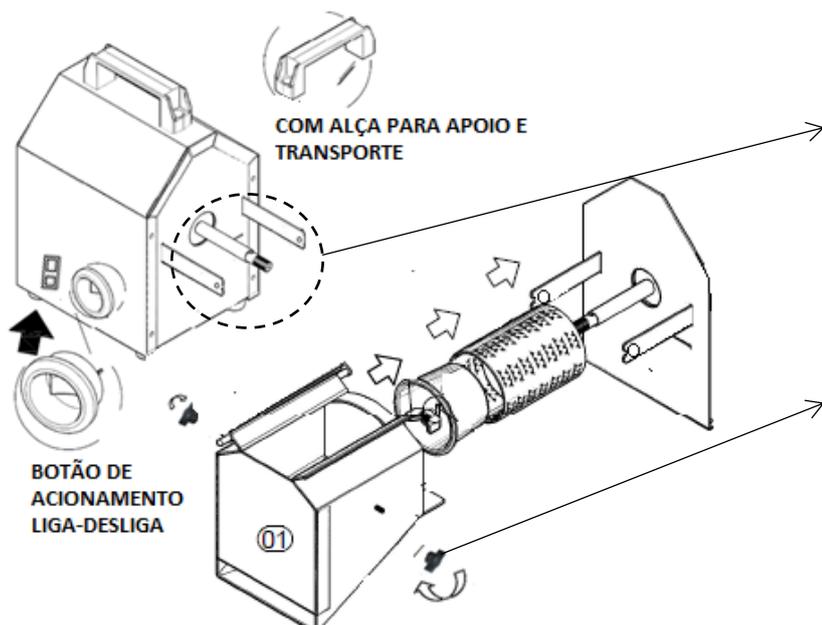

- Suporte para ajustar a CAIXA DO RALO (01), fixando e utilizando os manípulos, (girando) os mesmos em sentido horário para obter a devida instalação e firmeza da peça compondo à máquina montada.

- Ajuste (girando), manípulo (02) em sentido horário, apertando a caixa do Ralo e fixando-a nos suportes da máquina.

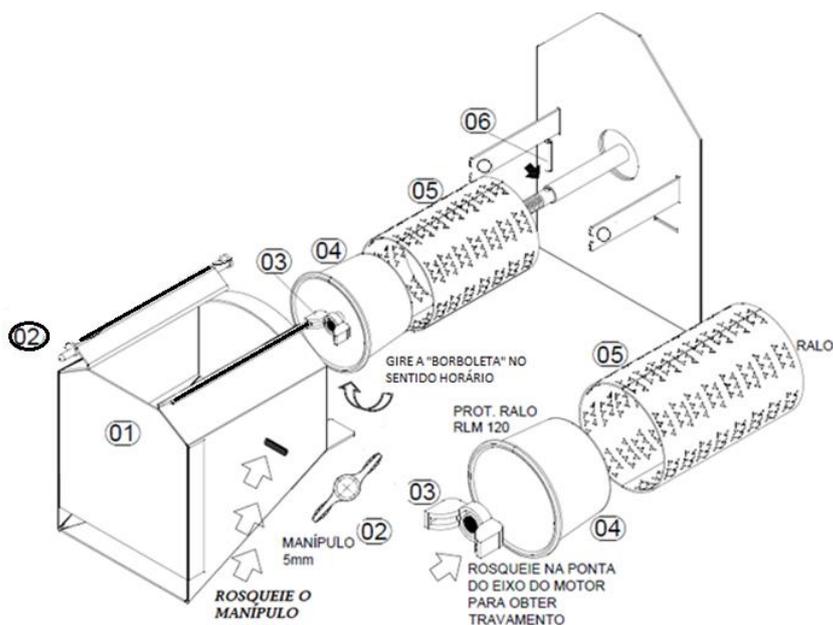

3. MONTAGEM

- 01 - CAIXA DO RALO
- 02 - MANIPULO TERMOPLÁSTICO ¼ X 12mm
- 03 - BORBOLETA 3/8
- 04 - PROTETOR DO RALO RLM 120
- 05 - RALO RLM 120
- 06 - PINO ELÁSTICO 3 X 20mm

4. DADOS TÉCNICOS

- POTÊNCIA: ----- 300 / 264 W
- ROTAÇÃO: ----- 1630 RLM
- TENSÃO: ----- 127 / 220 V
- FREQUÊNCIA: ----- 60 Hz
- PESO BRUTO: ----- 6,040Kg
- PESO LÍQUIDO: ----- 5.450Kg

5. PARA LIMPAR

Para limpar o RALADOR DE MILHO RLM 120 ARBEL 2.0, desligue o aparelho da tomada. Recomendamos a limpeza após o uso do aparelho. Nunca mergulhe o aparelho e nem lave o motor sob água corrente. Para isso retire a CAIXA DO RALO, PROTETOR DO RALO e ARRUELA DE CENTRO, limpe o Ralo sob água corrente com uso de escova com muito cuidado com os dentes esfoliantes da peça. Logo, o mesmo em atrito com as mãos podem vir a causar ferimentos.

O aparelho (MOTOR), não deve ser limpo por jato de água, nunca o coloque debaixo de torneiras ou mangueiras com água quente.

ATENÇÃO: PREFIRA UMA LIMPEZA DO RALO COMO ESCOVA DE CERDAS NÃO MUITO FLEXÍVEIS (ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS) E UTILIZANDO O DETERGENTE NEUTRO PARA PERFEITA HIGIENIZAÇÃO APÓS A DESMONTAGEM COM ESSAS PARTES SOB ÁGUA CORRENTE.

CUIDADO AO MANUSEAR PEÇAS EM AÇO INOX, POIS ELAS PODEM POSSUIR PARTES CORTANTES.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Para atendimentos em garantia ou assistência técnica, acesse o site nosso site www.arbel.ind.br ou através do telefone (17) 3202 – 69 10